Model:
RW52DASS
RW52EBSS

Refrigeratore per vini

manuale per l'utente

IT

Immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere un servizio più completo,
registrate il vostro prodotto su

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

Funzioni del refrigeratore per vini

Funzioni principali del refrigeratore per vini

Il vostro refrigeratore per vini è in grado di ottimizzare lo spazio, migliorare lo stoccaggio e risparmiare energie.

Tipo Digitale

Display digitale e controllo dello stato operativo del refrigeratore per vini e delle temperature interne.

Prestazioni affidabili

E' munito del famoso compressore ad elevata efficienza e incasso totale, ha ottime prestazioni e un'alta affidabilità.

Costruzione razionale

L'evaporatore incorporato viene utilizzato con un'elevata efficienza dell'applicazione dello spazio; Il refrigeratore per vini è diviso scompartimenti superiori e inferiori ed è in grado di conservare il vino rosso/bianco separatamente.

Applicazione conveniente

I ripiani possono essere tirati verso l'esterno e spinti verso l'interno con l'applicazione delle guide. Vengono applicati degli sportelli in vetro in modo che sia possibile vedere lo stato delle bottiglie di vino all'interno.

Design innovativo

Il vetro viene rinforzato con pellicole resistenti ai raggi ultravioletti per impedire il deterioramento delle qualità del vino;
Spie LED di radiazioni a basso calore vengono applicate per ridurne l'influenza sul sapore dei vini.

SAMSUNG

Trascrivere il modello e il numero di serie per le consultazioni future. Il numero del modello si trova sulla parete destra del refrigeratore per vini.

Numero del modello _____
Seriale # _____

Informazioni di sicurezza

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZA
- Prima di mettere in funzionamento il refrigeratore per vini, leggere attentamente il manuale e conservarlo con cura per consultazioni future.

AVVERTENZA
- Poiché le seguenti istruzioni riguardano vari modelli, le caratteristiche del refrigeratore per vini possono variare leggermente da quelle descritte nel manuale.

SIMBOLI DI ATTENZIONE E AVVERTENZA

AVVERTENZA	Indica pericolo di morte o di lesioni gravi.
ATTENZIONE	Indica rischio di lesioni personali o di danni materiali.

ALTRI SIMBOLI

	Rappresenta qualcosa da NON fare.
	Rappresenta qualcosa da NON smontare.
	Rappresenta qualcosa da NON toccare.
	Rappresenta qualcosa da seguire.
	Indica che è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla presa.
	Rappresenta la necessità di una messa a terra al fine di evitare shock elettrico.
	Si raccomanda di contattare un tecnico in presenza di questo simbolo.

Seguire attentamente questi simboli di avvertenza, siccome hanno lo scopo di prevenire lesioni vostre e degli altri.
Dopo aver letto questa sezione, conservarla con cura per future consultazioni.

- Questo apparecchio deve essere correttamente installato e posizionato in un luogo adatto in conformità al manuale prima di essere utilizzato.
- Utilizzare l'apparecchio solo per le finalità a cui esso è destinato, secondo quanto descritto in questo manuale.
- Si consiglia vivamente di far eseguire le riparazione da personale qualificato.
- Come refrigerante è possibile utilizzare R600a o R134. Verificare l'etichetta del compressore sul retro dell'apparecchio o il diagramma elettrico sul retro dell'armadietto e confermare il refrigerante applicato da questo refrigeratore per vini.

- Il refrigerante R600a è un gas naturale che può essere utilizzato in vari tipi di ambienti. Ma siccome è infiammabile, durante il trasporto e l'installazione di questo apparecchio, fare attenzione a non danneggiare nessun componente nel circuito di raffreddamento.
- La miscela frigorifera fuoriuscita dalle tubazioni può prendere fuoco o provocare lesioni agli occhi. Se viene rilevata una perdita, sono proibite fiamme aperte o potenziali sorgenti di incendio e la stanza dove viene posizionato l'apparecchio deve essere ventilata per diversi minuti.

Informazioni di sicurezza

AVVERTENZA

- Per evitare la generazione di un gas infiammabile mescolato con l'aria e il refrigerante fuoriuscito dal circuito refrigerante, le dimensioni della stanza dove viene posizionato questo apparecchio dipendono dalla quantità applicata di refrigerante.
- Mai mettere in funzione un apparecchio se presenta danni. Consultare il proprio rivenditore in caso di dubbi.
- La stanza deve misurare 1m3 per ogni 8g di refrigerante R600a nell'apparecchio.
- La quantità del refrigerante viene indicata sul diagramma elettrico sul lato posteriore del refrigeratore per vini.
- Si prega di smaltire il materiale di imballaggio del prodotto evitando danni all'ambiente.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa prima di sostituire la lampadina interna del refrigeratore per vini.
  - In caso contrario vi è rischio di shock elettrico.

SEGNALI DI AVVERTENZA IMPORTANTI

AVVERTENZA

Non inserire mai diversi apparecchi elettrici in una presa multi-funzionale allo stesso tempo.
- In caso contrario vi è rischio potenziale di incendio.

- Impedire che la spina di alimentazione sia molto vicina al retro del refrigeratore per vini per assicurarsi che non venga schiacciata o danneggiata.
  - una spina di alimentazione danneggiata potrebbe causare un incendio a causa del surriscaldamento.
- Evitare spruzzi o rovesciamenti d'acqua nel refrigeratore per vini.
  - Ciò può provocare rischio di shock elettrico o incendio.
- Non posizionare articoli pesanti o dispositivi di calore elettrici come un forno a microonde sul cavo di alimentazione.
  - Rischio di cortocircuito o incendio.
- Non estrarre la presa di alimentazione con le mani bagnate.
  - In caso contrario vi è rischio di shock elettrico.
- Non posizionare contenitori pieni d'acqua sul refrigeratore per vini.
  - Se l'acqua dovesse versarsi, vi è il rischio di incendio o shock elettrico.
- Non installare il refrigeratore per vini in un luogo bagnato o dove vi sono spruzzi d'acqua.
  - C'è un rischio di incendio o scosse elettriche se i componenti degli apparecchi hanno un problema di isolamento.
- Non conservare nessun articolo volatile e infiammabile nel refrigeratore per vini né usarlo vicino ad esso.
  - Solventi al benzene, etanolo, etere, gas LP o altre sostanze simili possono causare un'esplosione.

- Non smontare o riparare il refrigeratore per vini da soli.
  - Rischio di incendio, malfunzionamento e lesioni personali.
- Prima di sostituire la lampadina interna nel refrigeratore per vini, scollegare la presa.
  - In caso contrario vi è rischio di shock elettrico.
- Se si ha intenzione di smaltire il refrigeratore per vini, disassemblarne gli sportelli e sigillanti prima di gettarlo via.
  - In questo modo è possibile evitare che i bambini rimangano chiusi nel refrigeratore per vini.
- Il refrigeratore per vini deve essere messo a terra.
  - In caso di consumo elettrico o scossa elettrica a causa della perdita del refrigeratore per vini
- Non usare mai un tubo del gas, un cavo telefonico o un altro potenziale parafulmine come punto di messa a terra.
  - L'applicazione erronea della spina di messa a terra potrebbe causare scosse elettriche.

Informazioni di sicurezza

SEGNALI DI ATTENZIONE

ATTENZIONE

- Non inserire una spina di alimentazione allentata nella presa di corrente.
  - Ciò può provocare rischio di schock elettrico o incendio.
- Non trascinare mai il cavo di alimentazione per scollegarlo.
  - I danni al cavo possono provocare cortocircuito, incendio o scosse elettriche.
  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un rivenditore di assistenza approvato o da un tecnico qualificato.
- Non posizionare mai alcun articolo sopra il refrigeratore per vini.
  - L'articolo potrebbe cadere causando lesioni personali o danni ai materiali durante l'apertura o chiusura del refrigeratore per vini.
- Non conservare mai medicine, materiali scientifici o altri prodotti sensibili alle temperature nel refrigeratore per vini.
  - Verificare le etichette indentificative dei prodotti per assicurarsi che possano essere refrigerati.
- Il refrigeratore per vini deve essere completamente refrigerato al collegamento elettrico iniziale prima che vengano conservati i vini e le bottiglie di vino non devono essere collocate vicino al sensore della temperatura.
  - Per evitare di influenzare il display della temperatura corretta
- Non posizionare il refrigeratore per vini a testa in giù o orizzontalmente. L'angolo di inclinazione tra il corpo e il pavimento deve superare i 45° quando è necessaria un'inclinazione.
  - Per impedire che l'olio del compressore entri nella tubazione del sistema e comprometta l'efficienza di refrigerazione.
- Non lasciare che i bambini giochino o si arrampichino sul refrigeratore per vini.
  - Per evitare danni al refrigeratore per vini o lesioni ai bambini.
- Dopo che l'alimentazione viene scollegata, può essere ricollegata solamente dopo aver aspettato 5 minuti.
  - Per evitare danni al compressore.
- L'uso di questo apparecchio non è destinato a persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, mentali o sensoriali ridotte, o che mancano di esperienza e consapevolezza, a meno che non lo utilizzino sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni specifiche sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
- Non conservare prodotti farmaceutici, materiali scientifici ed altri prodotti sensibili alla temperatura nel freezer.
  - Non è possibile conservare nel frigorifero prodotti che richiedono controlli precisi della temperatura.

ATTENZIONE

La refrigerazione del refrigerante per vini dipende dal refrigerante, che viene riempito all'interno del refrigeratore per vini tramite uno speciale processo produttivo. Pertanto, il tubo sul retro del refrigerante per vini deve rimanere intatto

- Se viene osservato un rumore, odore o fumo anomali, scollegare immediatamente la spia di alimentazione e contattare il più vicino centro di assistenza elettronico Samsung.
- Durante la pulizia della spina, non rimuovere sostanze estranee dai piedini della spina di alimentazione con un panno bagnato.
  - Rischio di ustioni o incendio.
- Non tendere le mani al di sotto del refrigerante per vini.
  - Le parti taglienti possono provocare lesioni personali.
- Se il refrigerante per vini non viene utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina di alimentazione.
  - Un deterioramento dell'isolamento può provocare incendio.

AVVERTENZA

- Mantenere la ventola dell'aria e il canale dell'aria nel refrigeratore per vini puliti ed evitare che rimangano otturati.
- Per accelerare il processo di sbrinamento, non usare strumenti meccanici o simili al di fuori di quelli raccomandati dal produttore.
- Non danneggiare il sistema e il circuito refrigerante.
- Non usare altri prodotti elettronici nel refrigerante per vini oltre a quelli consigliati dal produttore.

Indice

ASSEMBLAGGIO DEL REFRIGERATORE PER VINI 07

07 Installazione del refrigeratore per vini

ISTRUZIONI D'USO DEL REFRIGERATORE PER VINI 09

09 Preparazioni prima dell'uso
09 Pannello di controllo
11 Collegamento elettrico iniziale e regolazione della temperatura
13 Diagramma schematico del refrigeratore per vini
14 Manutenzione e pulizia
15 Smontaggio dei ripiani
15 Sostituzione delle spie LED
16 Modifica delle direzioni di apertura degli sportelli

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI GUASTI 17

Configurazione del refrigeratore per vini

INSTALLAZIONE DEL REFRIGERATORE PER VINI

CONTROLLO DELLE DIMENSIONI DELLA PORTA

Controllare le dimensioni della porta per confermare che il refrigeratore per vini possa passarci attraverso.

✻ DIMENSIONI DI QUESTO APPARECCHIO

	dimensioni (mm)	modello
Larghezza	595	RW52DASS, RW52EBSS
Profondità	613	RW52DASS, RW52EBSS,
Altezza	840	RW52DASS, RW52EBSS,

Smontare tutti i componenti dell'imballaggio compresi i nastri interni, ecc.
Rimuovere l'imbottitura in gomma espansa sotto il refrigeratore per vini durante l'uso:

1. Il pavimento sul quale è posizionato il refrigeratore per vini deve essere piano e solido; altrimenti il sistema refrigerante interno potrebbe non funzionare correttamente. Se non è leggermente piano, regolare la posizione orizzontale del refrigeratore per vini ruotando la gamba di regolazione sul fondo dell'armadietto (sollevato in senso anti-orario).

- I rumori aumenteranno se non viene posizionato su un pavimento non solidificato;
- Mettere sotto una solida imbottitura in legno quando viene posizionato su un tappeto, nel caso in cui il calore sul fondo del refrigeratore per vini provochi lo scolorimento o blocchi la radiazione del calore.

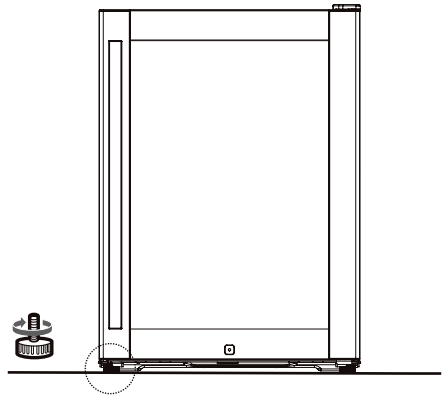

INSTALLAZIONE DEL REFRIGERATORE PER VINI

2. E' necessario riservare uno spazio suffi ciente per il refrigeratore per vini.
   La distanza minima tra la parete posteriore o la parete laterale del refrigeratore per vini e la parete non deve superare i 55mm. L'altezza sopra la parte superiore non deve essere inferiore a 100 mm.

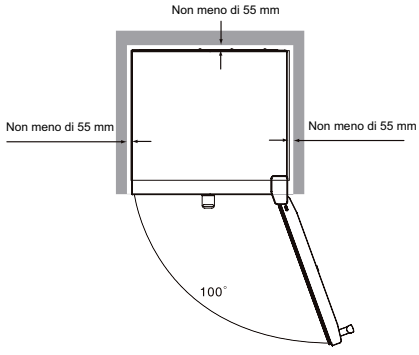

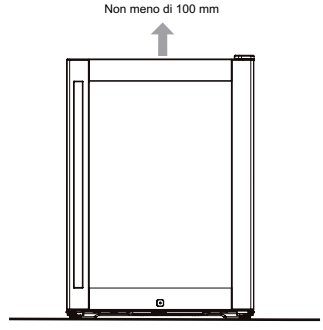

3. Pulizia del refrigeratore per vini
   Pulire il refrigeratore per vini sia all'interno che all'esterno con un panno umido e tiepido (aggiungere del detergente neutro all'acqua tiepida).

4. Collegare la spina di alimentazione dopo circa un'ora.
   Eseguire le relative operazioni con riferimento attento ai contenuti visualizzati sul refrigeratore per vini:

I vini possono essere conservati 2 ~ 3 ore dopo che il refrigeratore per vini si sia raffreddato, quindi il refrigeratore per vini inizia a funzionare.

Messa a terra di questo apparecchio

AVVERTENZA

- L'apparecchio deve essere messo a terra prima dell'uso.
  - In caso di consumo elettrico o motricità elettrica a causa delle perdite elettriche di questo apparecchio.
  • Non usare mai un tubo del gas, un cavo telefonico o un altro potenziale parafulmine come terminale di messa a terra.
- Non usare mai nessuna presa di corrente senza messa a terra.
  - Il cavo di messa a terra (giallo e verde o verde) deve essere collegato correttamente.

Linee guida per l'installazione:

1. Non posizionare il refrigeratore per vini in un luogo dove la temperatura è inferiore a 10°C o superiore a 32°C.
2. Il refrigeratore per vini (cantina) potrebbe non avviarsi e funzionare a una temperatura ambiente inferiore (sotto 10°C) se la sua temperatura è impostata al di sopra dei 10°C.
3. Quando la temperatura ambiente è al di sopra dei 32°C, si consiglia di impostare la temperatura tra 10°C~18°C.
4. Quando la temperatura ambiente è al di sotto dei 5 °C, togliere la spina dalla presa di corrente, altrimenti il vino potrebbe congelarsi.

Istruzioni di funzionamento per il refrigeratore per vini

PREPARAZIONE PRIMA DELL'USO

E' possibile mettere in funzionamento il refrigeratore per vini tramite i seguenti passi. In caso contrario, controllare la sorgente di alimentazione o provare la guida alla risoluzione dei guasti sull'ultima pagina del manuale d'uso. Contattare il più vicino centro di assistenza Samsung per qualsiasi dubbio o domanda.

1. Deve essere riservato uno spazio adeguato tra la parete e il refrigeratore per vini. Si rimanda alle istruzioni di installazione in questo manuale.
2. Verificare se lo schermo visualizza la temperatura quando viene fornita corrente al refrigeratore per vini.
3. Impostare il controllo della temperatura sul minimo e attendere per un'ora. Quindi il refrigeratore per vini viene leggermente raffreddato e il motore funziona in modo stabile.
4. Ci vuole del tempo prima che il refrigeratore per vini raggiunga la giusta temperatura dopo l'avvio. E' possibile conservare i vini all'interno una volta che la temperatura del refrigeratore per vini sia sufficientemente bassa.

Verificare la frequenza di tensione prima di collegare la corrente. Il cavo e la presa devono essere in grado di sostenere una corrente al di sopra di 10A.

INTRODUZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO (RW52DASS)

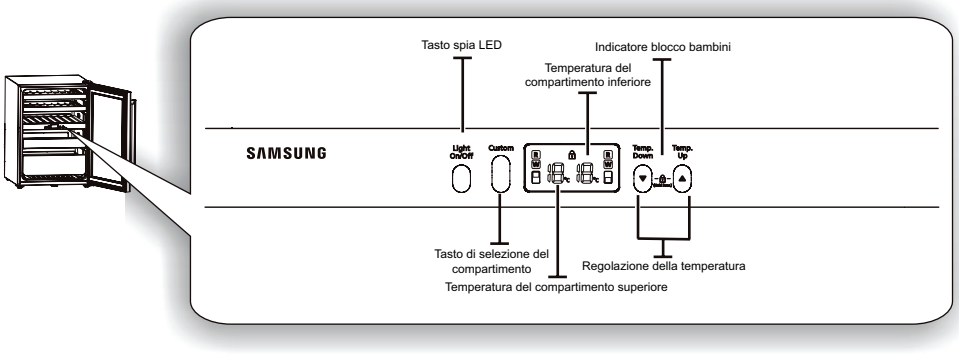

1. Funzione di selezione del compartimento

- Selezionare il compartimento superiore e inferiore premendo il tasto “Custom”. Premere il tasto “Custom” per la prima volta e il display della temperatura del compartimento superiore sul pannello lampeggia per inserire lo stato di impostazione della temperatura del compartimento superiore. Premere nuovamente “Custom” e i display della temperatura dei compartimenti superiore e inferiore sul pannello lampeggiano per inserire lo stato di impostazione della temperatura del compartimento inferiore.

2. Regolazione della temperatura del compartimento superiore

- L'intervallo di impostazione della temperatura del compartimento superiore è 8°C ~ 18°C e può essere impostato tramite il tasto di impostazione della temperatura. Premere “Custom” per inserire lo stato di impostazione della temperatura del compartimento superiore e il compartimento superiore visualizza la temperatura impostata. Premere nuovamente il tasto “Temp.up” entro 5 secondi per modificare l'impostazione della temperatura del compartimento superiore. La temperatura impostata aumenterà di 1 °C a ogni pressione e non sarà valido premere nuovamente il tasto “Temp.up” quando raggiunge i 18°C. La sequenza di impostazione è la seguente:
  8°C → 9°C →10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Quando la temperatura impostata del compartimento superiore è al di sopra (e pari a) 13°C, l'indicatore R del compartimento superiore si accende e l'indicatore W si spegne.

Ripristinerà lo stato prima di inserire l'impostazione della temperatura se non vi è alcuna pressione sul tasto “Temp.up” entro 5 secondi.

- Nello stato di impostazione della temperatura del compartimento superiore, premere nuovamente il tasto “Temp.down” entro 5 secondi per modificare l'impostazione della temperatura del compartimento superiore. La temperatura diminuisce di 1°C ad ogni pressione e non sarà valido premere nuovamente il tasto “Temp.down” quando raggiunge 8°C. L'impostazione della sequenza è la seguente:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10°C → 9°C → 8°C
  Quando la temperatura impostata del compartimento superiore è al di sotto (e pari a) l'impostazione corrente del compartimento inferiore, la temperatura impostata del compartimento inferiore diminuisce insieme a quella del compartimento superiore in sincronia.
- Quando la temperatura impostata del compartimento superiore è al di sotto di 13°C, l'indicatore W del compartimento superiore si accende e l'indicatore E si spegne.
  Ripristinerà lo stato prima di inserire l'impostazione della temperatura se non vi è alcuna pressione sul tasto “Temp.down” entro 5 secondi.

3. Regolazione della temperatura del compartimento inferiore

- L'intervallo di impostazione della temperatura del compartimento inferiore è 3°C ~ 18°C e può essere impostato tramite il tasto di impostazione della temperatura. Premere continuamente “Custom” due volte per inserire lo stato di impostazione della temperatura del compartimento inferiore e il compartimento inferiore visualizza la temperatura impostata. Premere nuovamente il tasto “Temp. up” entro 5 secondi per modificare l'impostazione della temperatura del compartimento inferiore. La temperatura impostata aumenterà di 1 °C a ogni pressione e non sarà valido premere nuovamente il tasto “Temp.up” quando raggiunge i 18°C. La sequenza di impostazione è la seguente:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
  Quando la temperatura impostata del compartimento inferiore è al di sotto (e pari a) l'impostazione corrente del compartimento inferiore, la temperatura impostata del compartimento inferiore diminuisce insieme a quella del compartimento inferiore in sincronia.
- Quando la temperatura impostata del compartimento inferiore è al di sotto di 13°C, l'indicatore R del compartimento inferiore si accende e l'indicatore W si spegne.
  Ripristinerà lo stato prima di inserire l'impostazione della temperatura se non vi è alcuna pressione sul tasto “Temp.up” entro 5 secondi.
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- Nello stato di impostazione della temperatura del compartimento inferiore, premere nuovamente il tasto “Temp.down” entro 5 secondi per modificare l'impostazione della temperatura del compartimento inferiore. La temperatura diminuisce di 1°C ad ogni pressione e non sarà valido premere nuovamente il tasto “Temp.down” quando raggiunge 3°C. L'impostazione della sequenza è la seguente:
- Ripristinerà lo stato prima di inserire l'impostazione della temperatura se non vi è alcuna pressione sul tasto “Temp.down” entro 5 secondi.
- Quando la temperatura impostata del compartimento inferiore è al di sotto di 13°C, l'indicatore W del compartimento inferiore si accende e l'indicatore R si spegne.

4. Funzione blocco bambini

- Nella modalità di non blocco tasti, premere il tasto “Temp.down” e il tasto “Temp.up” insieme per 3 secondi e l'indicatore “Lock” sul pannello si accende e viene avviata la funzione di blocco tasti. Per disattivare questa funzione, premere nuovamente i due tasti per 3 secondi. Nella modalità di blocco tasti, il tasto di regolazione della temperatura non funziona mentre il tasto della spia funziona come al solito.

5. Funzione di avvertimento dei guasti

- Informare il personale professionale addetto alle riparazioni immediatamente quando il refrigeratore per vini manifesta i seguenti fenomeni.
  La temperatura del compartimento lampeggia come “^{1}R” o “$_{1}$R” o “^{1}d” o “$_{1}$d”, indica un guasto al sensore del refrigeratore per vini;

6. Controllo delle funzioni LED

- Quando la luce interna è spenta, la spia interna del LED si accende immediatamente dopo aver premuto il tasto “Lighting On/Off”.
- Quando la spia LED interna rimane accesa per oltre un'ora, si spegnerà automaticamente.
- Se la spia LED interna è accesa, si spegnerà immediatamente dopo aver premuto il tasto “Lighting On/Off”.

COLLEGAMENTO ELETTRICO INIZIALE E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Dopo che il refrigeratore per vini viene collegato con l'accensione per la prima volta, tutti i display lampeggiano per 2 secondi. Entrerà nel funzionamento R/W dopo 2 secondi. (15°C/10°C)

- Impostare la temperatura del compartimento. Solitamente può essere regolata in base alle condizione effettive d'utilizzo da parte dell'utente.

INTRODUZIONE DEL PANNELLO DI CONTROLLO (RW52EBSS)

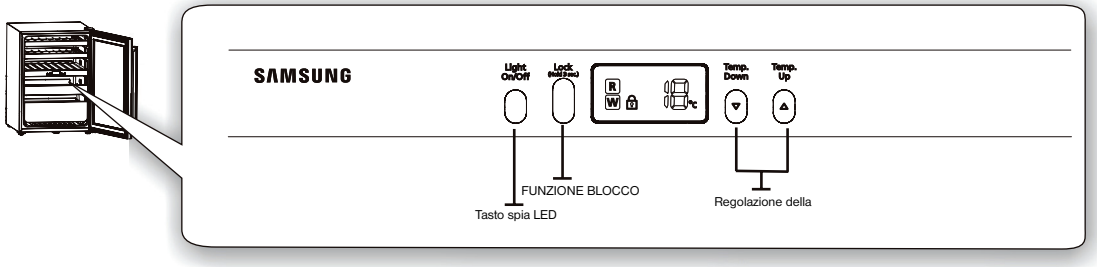

1. Regolazione della temperatura

- L'intervallo di impostazione della temperatura del compartimento di vino rosso è 3°C ~ 18°C. Premere il tasto “Temp.up” per modificare l'impostazione della temperatura del compartimento di vino rosso. La temperatura impostata aumenta di 1°C ad ogni pressione. Non sarà valido premere nuovamente il tasto “Temp.up” quando raggiunge 18°C. La sequenza di impostazione è la seguente:
  3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → 9°C → 10°C → 11°C → 12°C → 13°C → 14°C → 15°C → 16°C → 17°C → 18°C
- Premere nuovamente il tasto “Temp.down” entro 5 secondi per modificare l'impostazione della temperatura del compartimento. La temperatura impostata diminuisce di 1°C ad ogni pressione. Non sarà valido premere nuovamente il tasto “Temp.down” quando raggiunge 3°C. L'impostazione della sequenza è la seguente:
  18°C → 17°C → 16°C → 15°C → 14°C → 13°C → 12°C → 11°C → 10 → 9°C → 8°C → 7°C → 6°C → 5 → 4°C → 3°C
- La temperatura impostata visualizzata inizia a lampeggiare in un ciclo di 1 secondo (0,5s on/0,5s off) quando si preme il tasto “Temp.down” o “Temp.up” la prima volta. Lo stato lampeggiante si ferma se non vi è alcuna pressione sul tasto “Temp.down” o sul tasto “Temp.up” entro 5 secondi e la temperatura corrente viene visualizzata.
- Quando la temperatura impostata è al di sotto (e pari a) 12°C, l'indicatore W del compartimento del vino bianco si accende e l'indicatore R del vino rosso si spegne.
- Quando la temperatura impostata è al di sopra (e pari a) 13°C, l'indicatore R del compartimento del vino rosso si accende e l'indicatore W del vino bianco si spegne.

2. Funzione blocco bambini

- Nella modalità di non blocco tasti, premere il tasto “Lock” per 3 secondi e l'indicatore “Lock” sul pannello si accende per selezionare la funzione blocco tasti.

- Nella modalità di blocco tasti, premere il tasto “Lock” per 3 secondi e l'indicatore “Lock” sul pannello si spegne per uscire dalla modalità blocco tasti.
  Nella modalità di blocco tasti, il tasto di regolazione della temperatura non funziona mentre il tasto della spia funziona come al solito.

3. Funzione di avvertimento dei guasti

- Informare il personale professionale addetto alle riparazioni immediatamente quando il refrigeratore per vini manifesta i seguenti fenomeni.
  La temperatura del compartimento lampeggia come “^{1}R” o “$_{1}$R”, indica un guasto del sensore del refrigeratore per vini;

4. Controllo delle funzioni LED

- Quando la luce interna è spenta, la spia interna del LED si accende immediatamente dopo aver premuto il tasto “Lighting On/Off”.
- Quando la spia LED interna rimane accesa per oltre un'ora, si spegnerà automaticamente.
- Se la spia LED interna è accesa, si spegnerà immediatamente dopo aver premuto il tasto “Lighting On/Off”.

COLLEGAMENTO ELETTRICO INIZIALE E REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA



Dopo che il refrigeratore per vini viene acceso per la prima volta, tutti i display lampeggiano per 2 secondi. Inizia il funzionamento normale dopo 2 secondi. L'indicatore R del compartimento del vino rosso è acceso e la temperatura del vino rosso viene visualizzata a 15°C.

- Impostare la temperatura del compartimento. Solitamente può essere regolata in base alle condizioni effettive d'utilizzo da parte dell'utente.

DIAGRAMMA SCHEMATICO DEL REFRIGERATORE PER VINI (PRENDERE LA SERIE RW52EBSS COME ESEMPIO)

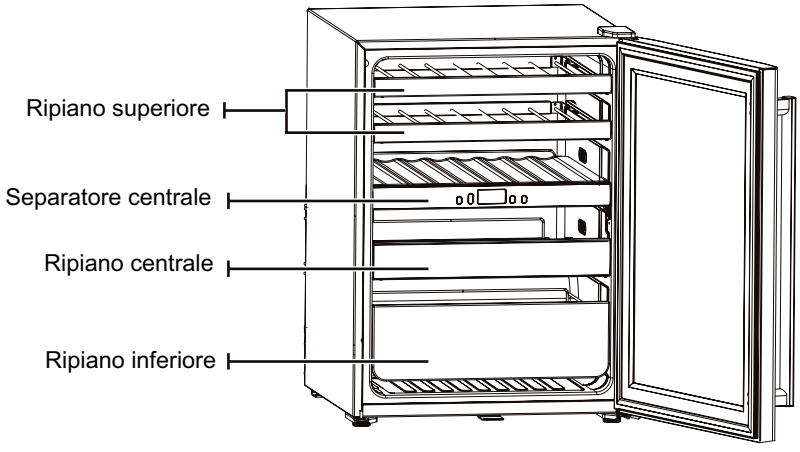

Vi sono due opzioni dello sportello

1: Opzione di blocco

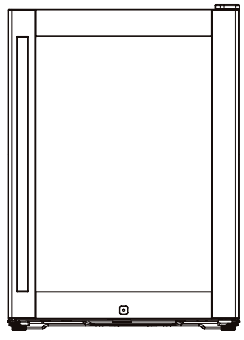

2: Opzione reversibile

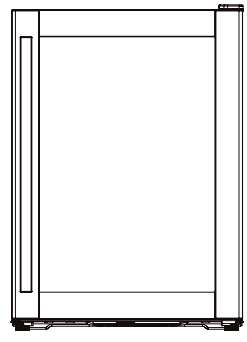

Accessori

	Descrizione	RW52DASS/RW52EBSS	
		Opzione di blocco	Opzione reversibile
Accessori armadietto	Separatore centrale	1	1
	Ripiano superiore	2	2
	Ripiano centrale	1	1
	Ripiano inferiore	1	1
Accessori di stampa	Manuale per l'utente	1	1
Accessori	Chiave dello sportello	1	—
	Assemblaggio cardine sinistro	—	1 (set)

1. Gli accessori sono nella busta del manuale di istruzioni
2. L'assemblaggio del cardine sinistro include: cardine superiore sinistro (1), cardine inferiore sinistro (1), coperchio cardine superiore sinistro (1), coperchio foro vite destro (1)

MANUTENZIONE E PULIZIA

Ripiani interni

Smontare i ripiani e pulirli con un panno morbido imbevuto d'acqua calda o detergente neutro .
Dopo aver usato il detergente, pulirli con acqua limpida e passare un panno asciutto.

Sigillanti degli sportelli

Pulire attentamente i sigillanti degli sportelli. Per pulire le scanalature, è possibile utilizzare una bacchetta avvolta alla punta da ovatta.
Durante l'installazione della scalanatura dello sportello dopo la pulizia, fissare prima i quattro angoli e quindi premerli verso l'interno sezione per sezione.

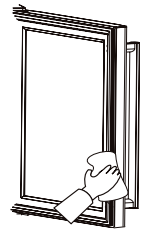

Separatore centrale

E' possibile pulire il separatore centrale con un panno bagnato, quindi lucidarlo con un altro panno asciutto. Ma non è possibile usare acqua per rimuovere le macchie dal separatore centrale siccome contiene dei componenti elettronici.

Siccome dei componenti elettronici come i conduttori e il pannello del display sono contenuti all'interno del separatore centrale, si consiglia all'utente di non effettuare lo smontaggio da soli per evitare qualsiasi pericolo.

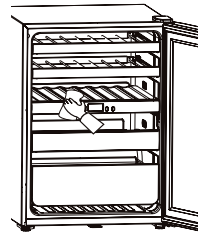

INFORMAZIONI DURANTE LA PULIZIA DELL'INTERNO E ESTERNO DEL REFRIGERATORE PER VINI

- Estrarre la spina di alimentazione dalla presa prima della pulizia. L'intervallo tra il collegamento e lo scollegamento deve essere superiore a 5 minuti;
- Impedire che l'acqua entri dentro la scatola della luce durante la pulizia;
- Pulire con un panno morbido inumidito con acqua tiepida o detergente neutro, e asciugare con un panno asciutto;
- Pulire il canale di raccolta dell'acqua e lo scarico dell'acqua sotto il compartimento dell'armadietto frequentemente per assicurare che l'acqua scongelata possa defluire liberamente;
- Non pulire con detergenti che contengono agenti abrasivi (es: dentifricio), acidi, sostanze con solventi chimici (alcol) o agenti lucidanti;
- Pulire il refrigeratore per vini periodicamente per garantire le sue prestazioni operative;

Verificare i seguenti punti dopo la manutenzione
se il cavo di alimentazione è spezzato o danneggiato;
se la spina di corrente è collegata alla presa in maniera affidabile;
se la spina di alimentazione presenta calore anomalo, ecc.

SMONTAGGIO DEI RIPIANI (RW52DASS, RW52EBSS)

E' possibile tirare il cassetto all'otturatore ed estrarlo in maniera inclinata.

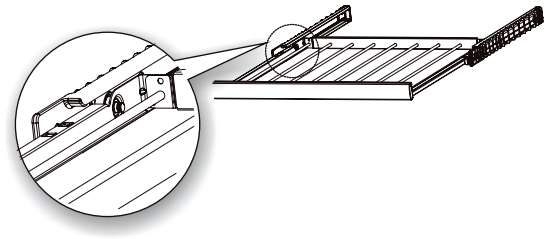

Non estrarlo con forza durante lo smontaggio per evitare di danneggiare il refrigeratore per vini

METODO DI SOSTITUZIONE DEGLI SPORTELLI SINISTRO E DESTRO (RW52DASS/RW52EBSS)

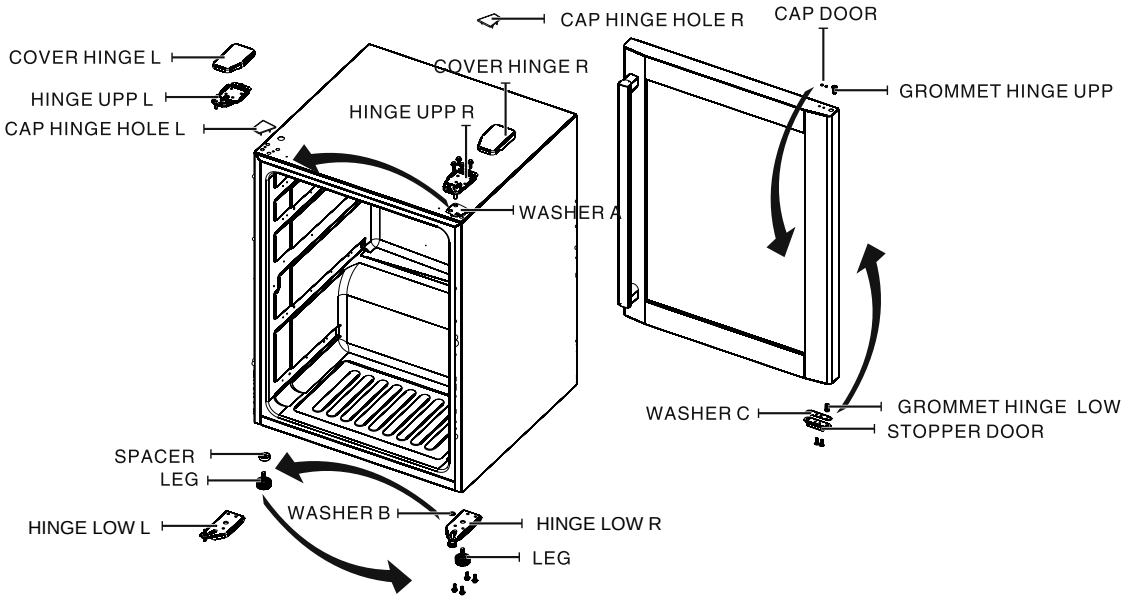

1. Scollegare il refrigeratore per vini.
2. Sul fondo del coperchio del cardine anteriore, usare una vite a testa piatta o utensile equivalente per riempire lo spazio tra il HINGE UPP R e il COVER HINGE R e girare il cacciavite verso l'esterno con forza per smontare il COVER HINGE R e metterlo da parte.
3. Togliere le quattro viti nel HINGE UPP R e smontare esso e la WASHER A sotto di esso.
4. Smontare lo sportello e posizionarlo in orizzontale sulla superficie piana protetta.
5. Smontare il CAP HINGE HOLE L sulla sinistra dell'armadietto.
6. Togliere le viti che fissano il STOPPER DOOR per smontare esso e la WASHER C. Quindi usare un utensile per smontare la GROMMET HINGE LOW.
7. Utilizzare un utensile per smontare la GROMMET HINGE UPP sulla parte superiore dello sportello.
   Installarla nel foro dell'albero sul fondo dello sportello.
8. Installare la GROMMET HINGE LOW, STOPPER DOOR e WASHER C nel foro dell'albero sopra lo sportello installando le viti in sequenza opposta.
9. Inclinare delicatamente il refrigeratore per vini a un angolo inferiore a 45 gradi.
10. Smontare la LEG inferiore sul lato destro e le viti che fissano il HINGE LOW R. Smontare il HINGE LOW R e la WASHER B su di esso. Conservare il HINGE LOW R per uso futuro.
11. Smontare la LEG inferiore e SPACER sull'altro lato e installarli a destra.
    IMPORTANTE: La LEG sinistra ha un SPACER che deve essere spostato sul lato destro quando viene invertito l'orientamento degli sportelli.
12. Fissare il HINGE LOW L in dotazione con il manuale d'istruzioni a sinistra con le viti e installare la LEG inferiore. Posizionare la WASHER B nell'albero del cardine.
13. Mettere il refrigeratore per vini in posizione verticale.
14. Posizionare lo sportello sul refrigeratore per vini dopo aver ruotato lo sportello di 180. Il foro dell'albero dello sportello si allinea con l'albero del cardine e lo sportello viene posizionato strettamente contro il cardine inferiore.
15. Inserire il HINGE UPP L in dotazione con il manuale d'istruzioni nel foro del cardine sul lato sinistro dello sportello e fissare il HINGE UPP L all'armadietto del refrigeratore per vini con le viti. Assicurarsi di posizionare la WASHER A sotto il HINGE UPP L. Assicurarsi che lo sportello sia allineato con l'armadietto del refrigeratore per vini prima di fissare le viti.
16. Aprire e chiudere lo sportello controllando l'allineamento dello sportello con l'armadietto. Se necessario, allentare le viti che fissano il HINGE UPP L all'armadietto, riallineare lo sportello e rifissare le viti.
17. Fissare il COVER HINGE L e il CAP HINGE HOLE L in dotazione con il manuale di istruzioni e collegare l'alimentazione. Ripristinare le temperature del refrigeratore per vini.

Guida alla risoluzione dei guasti

Nessuna refrigerazione, non freddo, troppo freddo	Il refrigeratore per vini non funziona	- La spina non è ben collegata. - L'alimentazione non è collegata. - Durante il funzionamento, l'alimentazione è stata interrotta e riattivata meno di 5 minuti dopo essere stata ricollegata.
	Il refrigeratore per vini è in funzione da molto tempo	- La temperatura ambiente è assai elevata in estate. - Lo sportello viene aperto e chiuso frequentemente. - La ventilazione esterna del refrigeratore per vini non è buona.
Il refrigeratore per vini fa dei rumori anomali	Il refrigeratore per vini non è posizionato in orizzontale	- Se il refrigeratore per vini è leggermente inclinato, i normali rumori prodotti dal suo funzionamento aumentano. Regolare la posizione orizzontale del refrigeratore per vini ruotando la gamba di regolazione sotto l'armadietto
	Rumore di flusso d'aria o acqua	- La temperatura del refrigeratore per vini potrebbe scendere rapidamente a causa della circolazione del refrigerante nei tubi. Il refrigerante è di due tipi: gas e liquido, che potrebbe generare lievi rumori durante la circolazione.
	Lievi rumori di "ronzio"	- Il compressore è in funzione. Il rumore è un po' forte quando parte. Il rumore di un refrigeratore ad elevata efficienza è più forte tanto più potente è il suo compressore.
	Rumore "assordante" e "boh"	- I componenti elettrici come il pannello di controllo principale, il relè di accensione, il protettore termico e l'elettrovalvola, ecc producono un rumore tipo "assordante" e "boh" a causa del loro continuo collegamento e scollegamento.
Condensa/ perdita di acqua, formazione di brina/ghiaccio	Lo sportello, il telaio dello sportello e il telaio dell'armadietto sono soggetti a condensa.	- Succede in condizioni di alta umidità. - Pulire con un panno morbido.
	L'acqua di sbrinamento fuoriesce nel refrigeratore	- L'uscita dell'acqua è ostruita
	E' presente della brina sulla parete posteriore dell'armadietto	- E' una condizione normale durante il funzionamento del refrigeratore per vini. - Scompare automaticamente dopo lo spegnimento. - Le bottiglie di vino devono essere strettamente contro la parete posteriore del refrigeratore per vini.
Entrambi i lati si scaldano e c'è un odore anomalo	Il telaio dell'armadietto anteriore o la parete laterale del refrigeratore per vini si scalda	- Dispositivi di radiazione del calore (condensatori) sono installati su entrambi i lati del refrigeratore per vini. Il riscaldamento è un fenomeno normale.

Il refrigeratore per vini abbassa la sua temperatura interna tramite il funzionamento di un compressore e la circolazione del refrigerante, ecc. per garantire la freschezza e il nutrimento dei cibi nella cantina dei vini.
Si potrebbero udire dei rumori lievi ma questo è normale. Fare attenzione durante l'uso.

Memo

Italiano

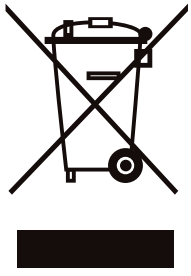

Corretto smaltimento di questo prodotto (Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici) (Applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta separati)

La marcatura indicata sul prodotto o sua manualistica indica che non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici al termine della propria vita residua. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento di rifiuti non controllato, si prega di differenziare questo da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile di risorse materiali.

Gli utenti domestici devono contattare o il rivenditore dove hanno acquistato questo prodotto, o il loro ufficio governativo locale, per dettagli su dove e come possono portare il presente articolo per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.

Gli utenti aziendali devono contattare il fornitore e verificare termini e condizioni sul contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere mischiato con altri scarti commerciali per lo smaltimento.

Domande o commenti?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	0825 08 65 65 (€ 0.15/Min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG(7267864, € 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 -607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(726 78 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae

Codice Num. DA68-01790B(1) REV(0.0)